

# 『ハムスターの冷房器』の

## 冷房⇔暖房 の切り替え

※全ての『ハムスターの冷房器』が対象です

# 夏

### 冷房運転

『地下型の巣箱』の中が床冷房になります




# 冬

### 暖房運転

『地下型の巣箱』の中が床暖房になります

この位置に温度計を挿入して、15~22℃の範囲を目安に本や板の厚さで調節します。

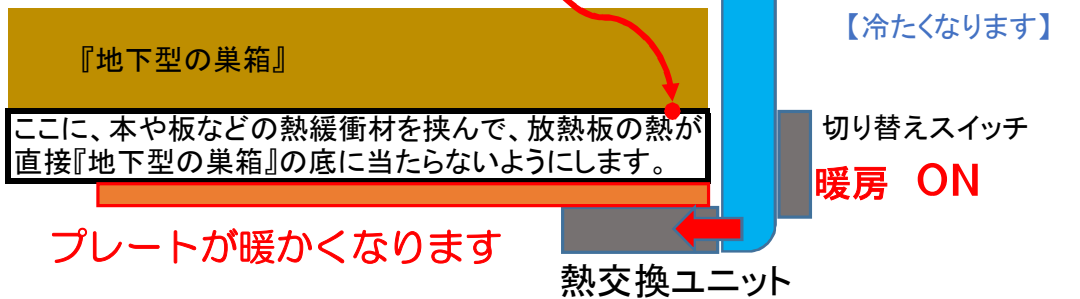

※図は説明に必要な部分のみ強調して描いております。